

MONTAGEANLEITUNG

Le Petit Art

Die Montage darf ausschließlich durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen.
Vor der Installation die Spannungsversorgung abschalten.




WARNHINWEIS

Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

Vor der Montage Hauptsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern

1. UNTERPUTZEINSATZ PRÜFEN

Stellen Sie sicher, dass der verwendete JUNG Unterputzeinsatz kompatibel ist und fachgerecht installiert wurde

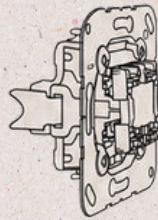


WICHTIGER HINWEIS

Der Unterputzeinsatz muss frei von Farbresten, Putzresten und Tapeten sein damit die Magnete optimal haften und das Basiselement bündig an der Wand anliegt.

2. BASELEMENT ANBRINGEN

Setzen Sie das Basiselement (Rahmen) vorsichtig auf den Unterputzeinsatz.
Die integrierten Magnete halten das Basiselement sicher an Ort und Stelle.

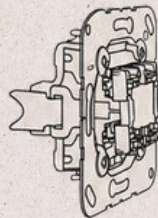

3. WIPPE AUFRASTEN


Setzen Sie die Wippe auf das Basiselement und drücken Sie sie leicht an, bis sie hörbar einrastet.
Die Wippe ist nun sicher fixiert und betriebsbereit.



KLICK

DEMONTAGE

Zur Demontage die Wippe vorsichtig an einer Seite lösen und abnehmen.
Das Basiselement kann durch leichtes Ziehen abgenommen werden.

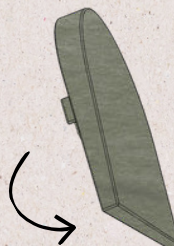

HINWEISE

● Nur in Verbindung mit dem Basiselement verwendbar.

● Nur für den Innenbereich geeignet.

● Keine Gewalteinwirkung anwenden.

SERVICE



DOWNLOADBEREICH

Weitere Informationen und Daten im Downloadbereich der Homepage verfügbar.